


# Bauanleitung DIY

Upcycling: Aus ALT wird NEU!



## Das benötigst du:

- Schleifpapier (grob und fein)
- Schleifblock
- Handschuhe
- Spachtelmasse
- Holzfarbe (evtl. Unterlack und Schutzlack)
- Pinsel (groß und klein)
- Möbelgriffe und Schrauben
- Akkubohrer
- Wasserwaage oder Meterstab
- Abdeckfolie für den Arbeitsuntergrund

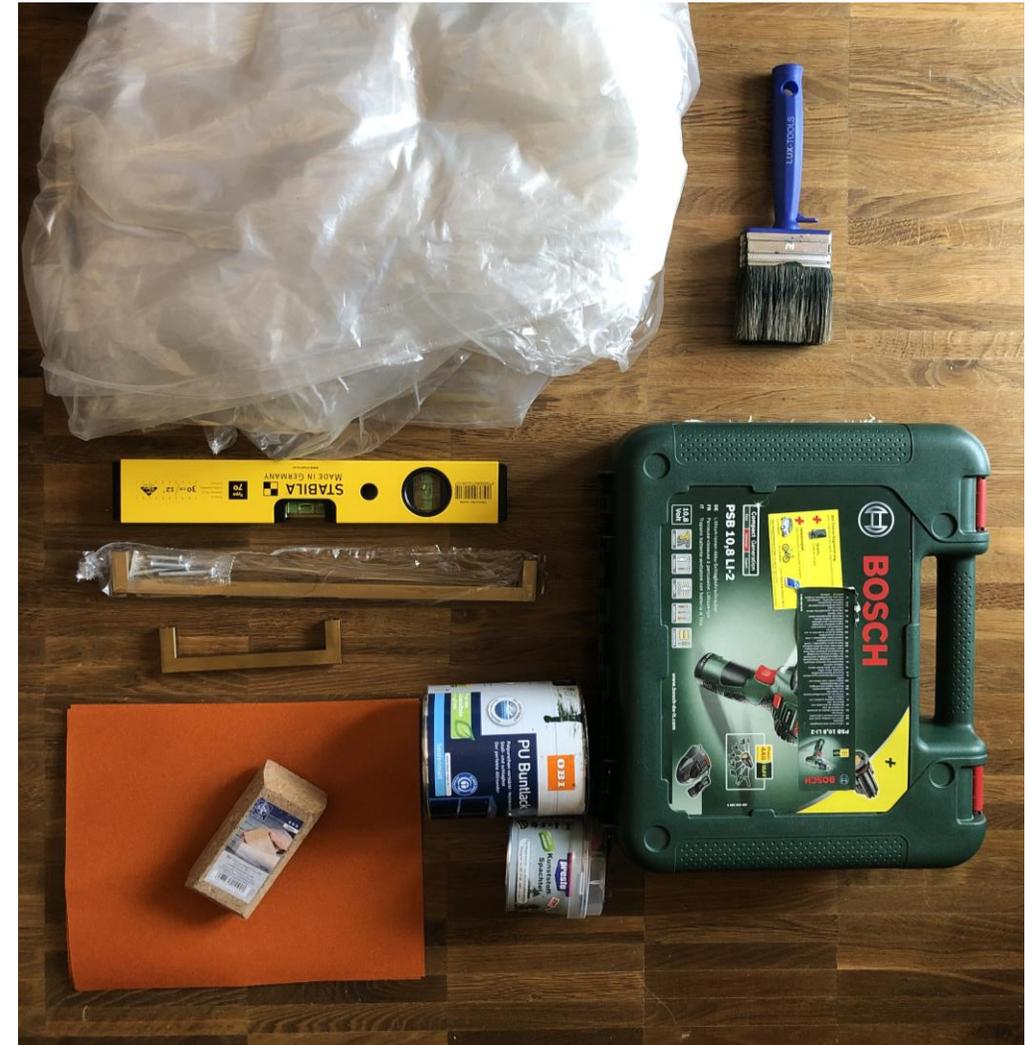

## Kurzanleitung:

- Schubladen herausnehmen und alte Möbelgriffe abschrauben
- Entstandene Löcher mit einem Holzspachtel auffüllen und mind. 1 Stunde trocknen lassen
- Möbelstück gründlich abschleifen – unbedingt Handschuhe tragen (mit einer Schleifmaschine wäre es sicherlich angenehmer gewesen 😊)
- Neue Holzfarbe auftragen (wir haben ohne Unterlack gearbeitet) – bei uns waren 3 Anstriche notwendig
- Schutzlack auftragen
- Neue Möbelgriffe ausmessen, passende Löcher bohren und anbringen
- **FERTIG!**



Upcycling: Aus ALT wird NEU!

## VORHER - NACHHER



VORHER



NACHHER

